




A X1




B X1

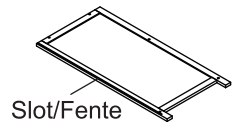


C X1




D X1




E X1

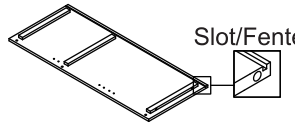


F X1

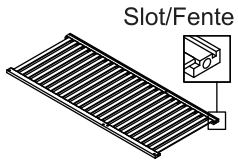


G X1

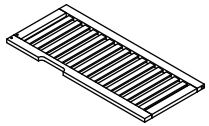


H X1

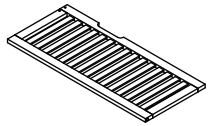

I X2



J X2

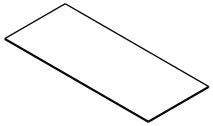


K X1



M X3



N X6




O X3



P X4



Q X1



R X1




1 X20




2 X12


1

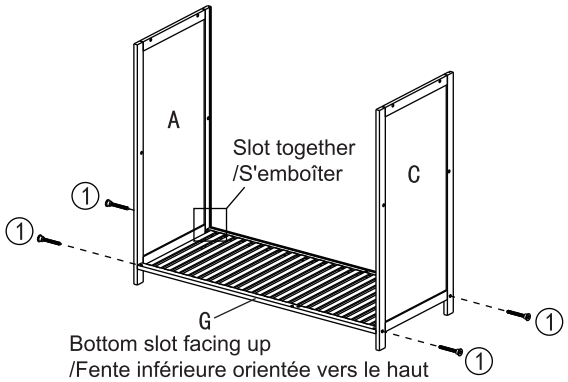


2

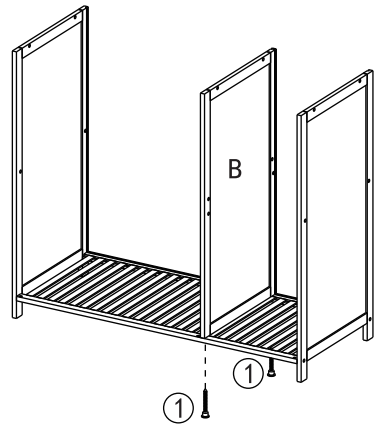


3

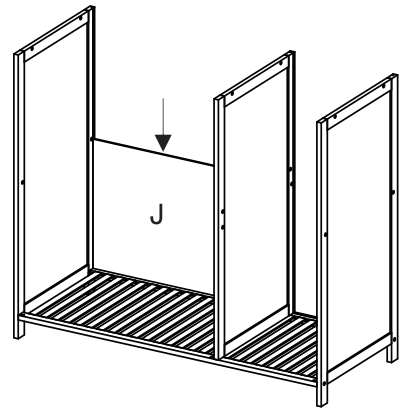


4

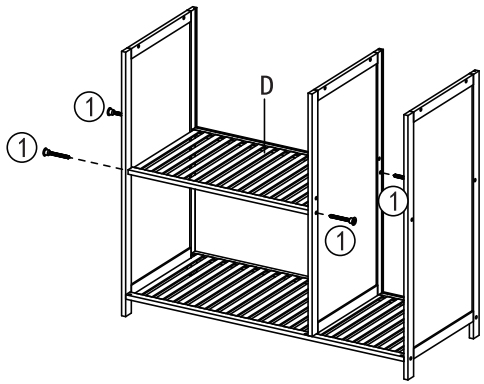


5

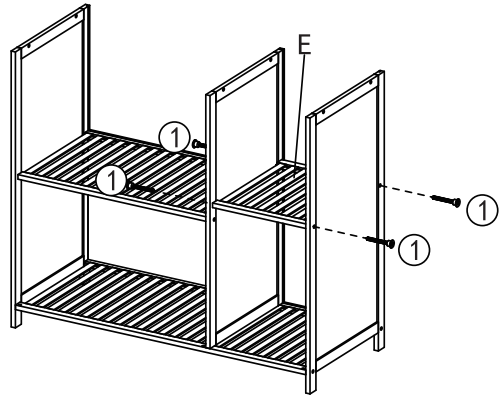


6

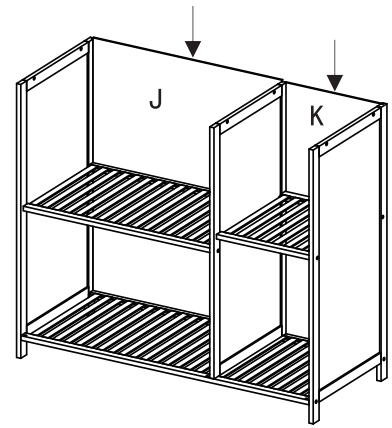

7

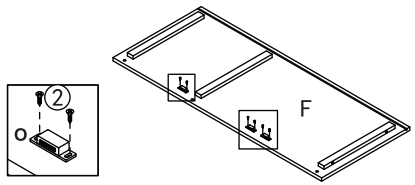


8

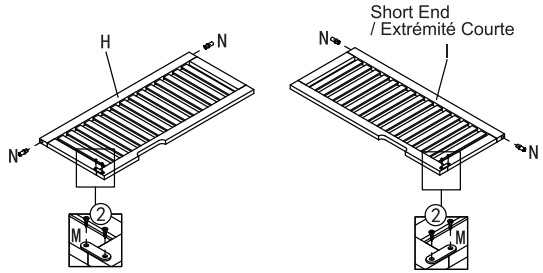


Use screws #2 to firmly attach metal plate M to the door, then insert the short end of metal pin N into the hole in the door.
/Utilisez les vis #2 pour fixer fermement la plaque métallique M à la porte, puis insérez l'extrémité courte de la goupille métallique N dans le trou de la porte.

9

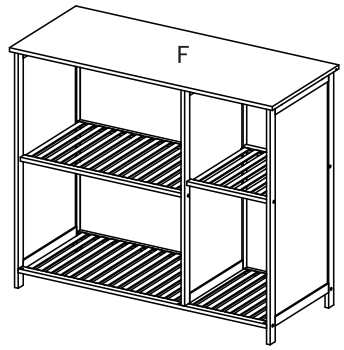


10

The metal plates on the three doors are magnetically attached to the door catches.
/Les plaques métalliques des trois portes sont fixées magnétiquement aux loquets des portes.

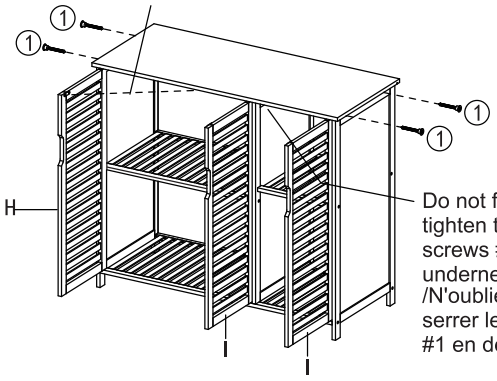


Do not forget to tighten the two screws #1 underneath.
/N'oubliez pas de serrer les deux vis #1 en dessous.

11

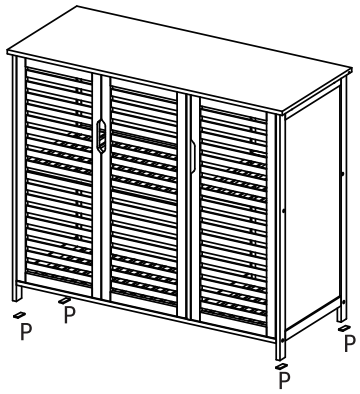


12

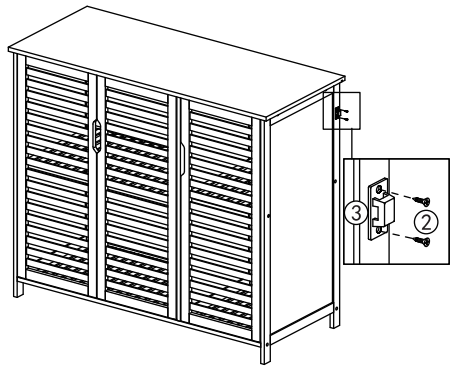

Use screws #2 to secure the bracket onto the storage cabinet.
/Utilisez les vis #2 pour fixer le support sur le meuble de rangement.


13

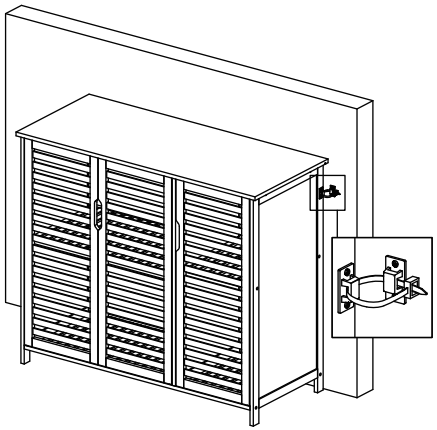


Use zip tie #4 to connect the two brackets together to complete the installation of the anti-toppling device.
/Utilisez le collier de serrage n°4 pour relier les deux supports ensemble afin de terminer l'installation du dispositif anti-basculement.

14

Anti-toppling Device/Dispositif Anti-basculement

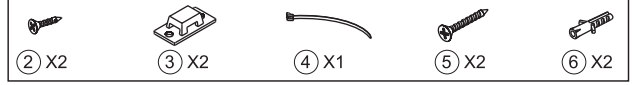

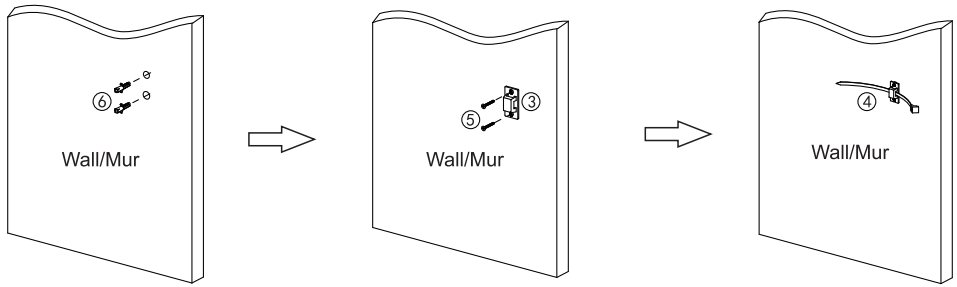

Drill two holes in the wall and hammer expansion screws #6 into the holes.
/Percez deux trous dans le mur et enfoncez les vis d'expansion n°6 dans les trous à l'aide d'un marteau.

Use screw #5 to fix bracket #3 onto the expansion screws in the wall.
/Utilisez la vis n°5 pour fixer le support n°3 sur les vis d'expansion dans le mur.

Thread zip tie #4 through the bracket.
/Faites passer le lien zip n°4 à travers le support.